

TARTALOM

BEVEZETÉS	3
Magyarázat	4
Billentyűzet	5
A vezetési gombok leírása	6
Display	7
Ikon-menü	8
Energia-ellátás	9
INDÍTÁS-MENÜ	11
Nyelvbeállítás	12
Folyó idő	12
Napi ébresztő	14
Displayformátum	15
Memória-ellenőrzés	16
Adattörlés	16
Kontraszt beállítása	17
Hangtónus	17
Beszédsebesség	18
Megvédetség	18
Kulcsszó bevezetése	19
Bezárás	19
Kinyitás	20
Kulcsszó törlése	21
Hangjelzés Be/Ki	21
Kikapcsolási idő	22
SZÓTÁR	23
Általános szótár	23
Előzetes szófelismerés	25
Gyors visszafordítás	26
Vector Ultima™ helyesírás-ellenőrzés	27
Szavak és mondatok kiejtése	28
HASZNÁLÓ SZÓTÁRA	29

NYELVTAN	31
TOEFL TESZT	32
Feleletválasztás és az eredmény	35
TÁRSALGÁS.....	36
RENDSZABÓ IGÉK	37
NÉPSZERŰ KIFEJEZÉSEK.....	38
TELEFONREGISZTER	38
SZÁMOLÓGÉP	43
MÉRTÉKÁTALAKÍTÁS	44
VALUTAÁTALAKÍTÁS	45
SZÓJÁTÉK	47
VILÁGIDŐ	49
HELYI IDŐ	50
KAPCSOLÁS PC-HEZ	50
MELLÉKTULAJDONSÁGOK	52

BEVEZETÉS

Gratulálunk a *Language Teacher® EHu600T* angol-magyar digitális nyelvoktató rendszer beszerzésének alkalmából. E készülék az Ectaco cég nyelvészei, mérnökei és programistái közös munkájának az eredménye, amely a legmodernebb elektronikus oktató eszközök ötödik nemzedékét képviseli.

Ez a kiváló nyelvsegítő a következő tulajdonságokkal van ellátva:

Alapszótár több mint 475000 szót tartalmaz, köztük orvosi, műszaki, jogi és üzleti szakkifejezések, valamint általános és szlengkifejezések találhatók.

Angol nyelvtan elektronikus könyve témakeresés funkcióval

- ◆ *TOEFL* teszt
- ◆ Gyors visszafordítás
- ◆ 128K kétnyelvű üzleti organizér
- ◆ Adatcsere PC-vel
- ◆ Display és billentyűzet világítása
- ◆ Új szavak feljegyzése a szótár bővítésére
- ◆ *Vector Ultima™* helyesírás-ellenőrzés
- ◆ 200 amerikai népszerű kifejezés
- ◆ Előzetes szófelismerési rendszer
- ◆ Angol rendhagyó igék
- ◆ Több mint 1200 általánosan használt kifejezés
- ◆ Szójáték
- ◆ Valutaátalakítás

- ◆ Méretátalakítás
- ◆ Világidő
- ◆ Óra
- ◆ Ébresztő
- ◆ Számológép
- ◆ Külső energia-ellátás lehetősége

A Language Teacher® EHu600T-ben felhasznált legkorszerűbb beszédtechnológia lehetőséget nyújt ahhoz, hogy meghallgathassa az angol szavak és mondatok kiejtését.

Legyen a Language Teacher® EHu600T az Ön személyi úti- és üzleti társa.

A készülék számos tulajdonságainak sikeres használata érdekében olvassa el figyelmesen ezt a leírást.



Fontos: Mivel a gyártó folyamatosan fejleszti és jobbá teszi a Language Teacher® termékek minőségét és működését, az adott eszköz egyes vonásai némileg különbözhetnek a leírottaktól.

Magyarázat

Amikor a szövegben a gombok rendeltetését említjük, azt NAGYBETŰKKEL írjuk, pl. ENTER.

Amikor a szekció nevét vagy a displayen feltűnő információt említjük, azt *dőlt betűkkel* írjuk, pl. *Valutaátalakítás*.

Vastag betűkkel való kiemelés az információ fontosságát jelenti.

A ◀ ▶ ▲ ▼ jelképek a kurzort mozgató négy gombra utalnak, amelyek a billentyűzet jobb oldalán vannak elhelyezve.

A lenti jelképek jelentése a következő:

- Fokozatos mozgás a szekción belül.



Vezetési gombok.






Beszéd.



Fontos dolgok.

Billentyűzet


A készülék QWERTY szabványos amerikai billentyűzettel van ellátva, magyar betűk hozzáadásával.

Az angol és a magyar betűkészlet, valamint a számkészlet, hozzá van kötve a bevezetési módjához, amely a display jobb felső sarkában ,  vagy  jelképekkel van feltüntetve. Ez utóbbi csak akkor működik, amikor a javítás lehetősége van meg.



A bevezetési módokat következetesen lehet feltüntetni a ↔ gomb lenyomásával. Ami pedig az alapszótárt illeti, ott a bevezetési mód beállítása automatikusan történik a pillanatnyilag beállított nyelvtől függően, és a ↔ gomb segítségével a fordítás irányát lehet változtatni.

A jellegzetes magyar betűk Á, É, Í, Ó, Ö, Ő, Ú, Ü, Ű bevezetésére nyomja meg a SHIFT gombot mindegyik jellegzetes betű bevezetése előtt.

Mellékjelképek készletének használására SHIFT+▲ szolgál. Nyomja meg a ▶ gombot, hogy több jelképet lásson. Nyomja meg a megfelelő számgombot, hogy a kiválasztott jelképet bevezesse.

A  gomb lenyomásával kivilágíthatja a billentyűzetet és a displayt egyaránt.


A vezetési gombok leírása

ON/OFF	Be/Kikapcsolás
DICTIONARY	Alapszótár
GRAM	Angol nyelvtan és TOEFL teszt
DIAL	Társalgás
TEL	Telefonregiszter
TIME	Helyi idő
	Világítás
↔	Bevezetési mód vagy fordításirány változtatása
MENU	Ikon-menü
	Kiejtés
PREV / NEXT	Lapozás
◀ ▶	Kurzor mozgatása vagy kiemelés
▼ ▲	Kurzor mozgatása vagy soronkénti átnézés
ENTER	Teljesítés
ESC	Lemondás / Visszatérés az előzőhöz
SHIFT+▲(SYMB)	Mellékjelek
SHIFT+◀(DEL)	Törlés
SHIFT+▶(MARK)	Jegyzet kijelölése bevezetett kulcsszó mellett





SHIFT+▼(EDIT)	Jegyzet javításának kikapcsolása / Felülírás/Beszúrás
SHIFT+ENTER (SPELLER)	Helyesírás-ellenőrzés
SPC	Szóköz
SHIFT+SPC	Összekötőjel

Számolást a *Számológép* segítségével végezhet

Display

A *Language Teacher® EHu600T* négy soros display-jel van ellátva. A displayt és a billentyűzetet ki lehet világítani a  gomb lenyomásával.

A display jobb oldalán különböző jelképek tűnhetnek fel, amelyek bizonyos funkciók aktivizáltságát jelzik:

EDIT	A jegyzet javításra kész
SHIFT	SHIFT bekapcsolva
MARK	A jegyzet meg van védve
INS	Beszúrás
BATT	Lemerültek az elemek
	Kulcsszó bevezetve (A készülék be van zárva)
	Ébresztő bekapcsolva
	Kiemelő vonal vízszintes mozgatása
	Függőleges soronkénti átnézés vagy lapozás

A **kiemelő vonal** az ikon vagy a **szöveg** bizonyos részének kiemelésére szolgál. Emelje ki azt, amit ki akar választani és nyomja meg az ENTER gombot.

Kurzor vagy egy sor alatti pislákoló vonal _ (Beszúrás), vagy egy sötét négyzet ■ (Felülírás) formájú lehet. Azt a helyet mutatja, ahol egy betűt bevezetni vagy kitörölni kell. (Beszúrásnál – ettől a helytől balra).

Ikon-menü

A *Language Teacher® EHu600T* négy ikonkészletből álló beindítási rendszerrel van ellátva, amely vizuálisan mutatja a szótár lehetőségeit és medkőnyíti a használatát.



Nyomja meg a MENU gombot, hogy az *Ikon-menüt* lássa, vagy használja az ESC gombot, hogy a nyitott szekciót bezárja.

Használja a NEXT és PREV gombokat, hogy a négy ikonkészlet között válogasson.

A látható ikonkészleten belül a kiemelő vonalat a ◀▶ gombok segítségével mozgathatja.

Nyomja meg az ENTER gombot, hogy a kiemelt szekciót nyissa.

Az *Ikon-menüben* látható ikonok a *Language Teacher® EHu600T* következő szekcióit képviselik:



Alapszótár



Használói szótár



Angol nyelvtan és TOEFL teszt



Társalgás



Rendhagyó igék



Amerikai népszerű kifejezések



Telefonregiszter



Tennivalók



Számológép



Mértékátalakítás



Valutaátalakítás



Szójáték



Világidő



Helyi idő



Összeköttetés PC -vel



Indítás-menü

Energia-ellátás

A *Language Teacher® EHu600T* három AAA típusú elemtől kap energiát. Amikor az elemek lemerülnek, BATT figyelmeztető jelkép jelenik meg a display alsó jobb sarkában. Hogy a készülék ne sérüljön meg és a használó adatai ne vesszenek el, cserélje ki azonnal mind a három elemet. Ne keverje össze a régi és az új elemeket.



Fontos: A *Language Teacher® EHu600T* megvásárlása után el kell távolítani az elemeken levő

védőszalagot (ha van), amely az elemek önlemerülését gátolja tárolás és szállítás közben.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot, hogy kikapcsolja a készüléket.
- Vegye le az elemdoboz fedőjét.
- Először a középső elemet vegye ki és utána a többi kettőt.
- Tegyen be három új elemet, utolsónak a középsőt.



Fontos: Vigyázzon a polarításra(+ -), amely az elemdoboz belső oldalán van megjelölve.

- Miután az elemek be vannak téve, zárja be óvatosan az elemdobozt.

Csak két perce lesz az elemek cserélésére, miután adatvesztés veszélye keletkezik.

Ne lépjen túl a kétperces határon! Ellenkező esetben sem a gyártó, sem a kereskedő nem felelős a használó adatainak elvesztéséért.



Fontos: Ne vegye ki az elemeket, ha a készülék be van kapcsolva, mivel ez nagy kárt okozhat neki. Ha mégis az véletlenül megtörtént, vagy esetleg elfelejtette a kulcsszót, kézi beállítás szüksége keletkezhet. Akkor valamilyen hegyes tárgyjal nyomja meg a beállítási gombot, amely az A gomb mellett van elhelyezve.

Beállítás sorában nyomja meg az N gombot, amikor *System Initialization* feliratot lát a képernyőn. Nyomja meg az Y/N gombot. Lehetséges, hogy sikerül megőrizni az adatokat szokásos formában. Ha pedig a használó adatmemória meg van sérülve, vagy ha első ízben kapcsolja be a szótárt, nyomja meg az Y gombot, hogy elsődleges állapotba hozza a rendszert.




Fontos: A *Language Teacher® EHu600T*-t külső energiaforráshoz lehet kapcsolni. Alkalmos adapterért a kereskedőhöz fordulhat, vagy lépjen érintkezésbe az Ectaco szolgáltatási központok egyikével, amelyeknek az adatai e leírás végén találhatóak.


Alkalmatlan külső energiaforrások használata elronthatja a készüléket és érvénytelenné teheti a jótállást.

INDÍTÁS-MENÜ

Ezt a fejezetet először olvassa el, hogy kellőképpen tudja eligazítani a *Language Teacher® EHu600T*-t az Ön szükségleteinek megfelelően és megismerkedjen az opcióival.

Az *Indítás-menü* nyitásáért következőképpen cselekedjen:

- Nyomja meg az ON/OFF gombot, hogy a készüléket bekapcsolja.
- Nyomja meg a MENU gombot (ha kell), hogy az *Ikon-menü*t lássa.
- Találja meg és emelje ki ezt az ikont: .
- Nyomja meg az ENTER gombot.

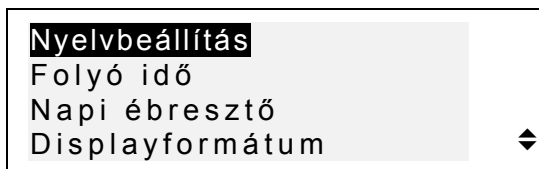

- Emelje ki a választott opciót ▼ vagy ▲ segítségével és nyomja meg az ENTER gombot.



Fontos: A feliratok alapértelmezésként angol nyelvűek. Ha ki akarja cserélni a nyelvet, *Nyelvbeállítás*nál kezdjen el.

Nyelvbeállítás

Ez az opció nyelvválasztásra szolgál. Az összes feliratok a kiválasztott nyelven fognak megjelenni. Az angol nyelv alapértelmezésként van kiválasztva.

- Válassza ki a *Nyelvbeállítás* opciót.



- A nyelv cserélésére emelje ki a kívánt opciót és nyomja meg az ENTER gombot. A megfelelő sor meg lesz jelölve.
- Nyomja meg az ESC gombot és térjen vissza az *Indítás-menü*hez.


Folyó idő

- Emelje ki a *Folyó időt* az *Indítás-menü*ben és nyomja meg az ENTER gombot.

Helyi idő beállítása

1999/01/01 ▶

00:01 ▼

- Állítsa be a dátumot és az időt.
- 
 Mozgassa a kurzort iránygombokkal. A számokat számgombok lenyomásával cserélheti. A 12 órás formátumban jelöljön meg A (DE) vagy P (DU).
- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy tovább lépjen.


Helyi idő beállítása

Ország vagy város

Első betűje

Város: Ország: ▶

- Válassza a VÁROS-t vagy az ORSZÁG-ot ◀▶ gombok alkalmazásával és gépelje le a betűt. A kiválasztott kategóriájú ABC-rend szerinti első város- és országnév, valamint a GMT idő megjelenik a képernyőn.


 **Fontos:** Ha a betű bevezetése nélkül nyomja meg az ENTER gombot, alapértelmezéskénti városnév fog megjelenni (*Budapest, Magyarország*)

- Például, gépeljen le M betűt városnak.

MADRID


SPANYOLOR.

+01:00 ◆

 Használja a ▼▲ gombokat, hogy végiglapozzon a városok ABC-rendi listáján, vagy a NEXT / PREV gombokat, hogy országokat (és országon belül városokat) nézzen át. Bármikor nyomhat meg egy

betűgombot város vagy ország rövidítéseként, és e betűvel kezdődő ABC-rend szerinti első város- illetve országnév jelenik meg.

- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy a következő képet lássa.

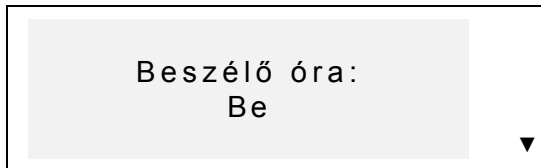


Fontos: A *Language Teacher*® beszélő óraként használható (alapértelmezéskénti beállítottság). Ha a *Helyi időt* nyitja meg (*Time* lenyomásával), értesítést fog hallani a folyó időről.

- Használja a ▼ gombot, hogy kikapcsolja vagy újra bekapcsolja az értesítést.
- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy a változtatások megőrizzenek, és hogy visszatérjen az *Indítás-menü*hez.

Napi ébresztő

- Válassza a *Napi ébresztő* opciót az *Indítás-menü*ben.

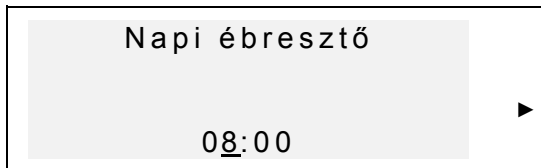


- Állítsa be a kívánt időt.



Mozgassa a kurzort a ◀▶ gombokkal. A számokat számgombok lenyomásával változtathat. A 12 órás formátumban jelöljön meg A (DE) vagy P (DU).

- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy a következő képet lássa.

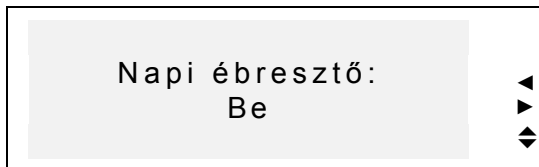

- A *Napi ébresztő* ki- vagy bekapcsolására (alapértelmezés) bármelyik iránygomb használható.
- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy a változtatások megőrizzenek és hogy visszatérjen az *Indítás-menü*hez. Ha a *Napi ébresztő* be van kapcsolva, ezt a képernyő jobb oldalán levő 🗑️ jel mutatja.

Displayformátum

- Válassza a *Displayformátum* opciót az *Indítás-menü*ben.




- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy megváltoztassa a beállítást. Az érvényes beállítás meg lesz jelölve. (24 órás nap/hó/év formátum az alapértelmezés).

- Nyomja meg az ESC gombot, hogy visszatérjen az *Indítás-menü*höz.

Memória-ellenőrzés

- Válassza a *Memóriaellenőrzés* opciót, hogy a maradó memória térfogatát lássa.

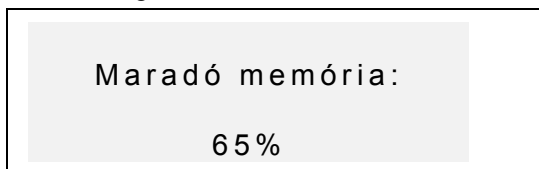

- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy visszatérjen az *Indítás-menü*höz.

Adattörlés

- Válassza az *Adattörlés* opciót.



- Az organizer-szekcióban levő összes jegyzetek törlésére válassza a megfelelő opciót és igazolja a választását.
- Az összes megvédett jegyzetek törlésére válassza a *Kijelölt jegyzetek* opciót és igazolja a választását.



Fontos: A *Kijelölt jegyzetek* opció lehetőségét ad a memória hozzáférhetetlen részének tisztítására, ha esetleg elfelejtette a kulcsszót.

- Nyomja meg az ESC gombot, hogy visszatérjen az *Indítás-menü*höz.

Kontraszt beállítása


- Válassza a *Kontraszt* opciót.




- A ◀▶ gombokkal szabályozhatja a kontrasztot.
- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy megőrizze a változtatásokat és hogy visszatérjen az *Indítás-menü*höz.

Hangtónus

- Válassza a *Hangtónus* opciót.

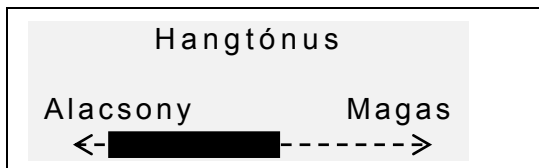



- A ◀▶ gombokkal szabályozhatja a hangtónust.

- 1) Nyomja meg a  gombot, hogy a beállított hangtónust hallja.
- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy megőrizze a változtatást és hogy visszatérjen az *Indítás-menü*höz.

Beszédsebesség

- Válassza a *Beszédsebesség* opciót.

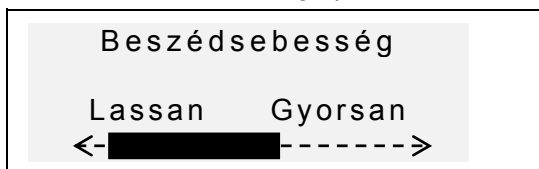

- A ◀▶ gombokkal szabályozhatja a beszédsebességet.
- 1) Nyomja meg a  gombot, hogy a változásokat hallja.
- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy megőrizze a változtatásokat és hogy visszatérjen az *Indítás-menü*höz.

Megvédetség

Ezzel az opcióval bevezetheti, változtathatja és törölheti a kulcsszót, amely a *Telefonregiszter* és a *Tennivalók* szekciókban levő adatokat őrzi, valamint a kulcsszó működését be- és kikapcsolhatja.




Fontos: Ne felejtse el a kulcsszót. Ha elfelejti, akkor a megvédett jegyzetek hozzáférhetetlenekké válnak. Ebben az esetben kénytelen lesz újra beállítani a szótárt (ld. *Energia-ellátást*), ami az összes megvédett


adatok elvesztéséhez vezethet, vagy távolítani a kulcsszót a kijelölt jegyzetekkel foglalt memóriának tisztításával.

Kulcsszó bevezetése

- Válassza a *Megvédeettség* opciót.
- Ha a kulcsszó nem volt bevezetve, ezt fogja látni a képernyőn:

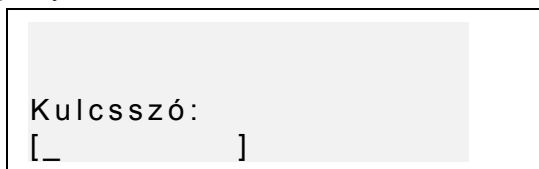

- Vezesse be a kulcsszót, amelynek a hossza nem léphet túl 7 kizárólag angol betűn.
- Nyomja meg az ENTER gombot. A képernyőn megjelenik az igazolás.

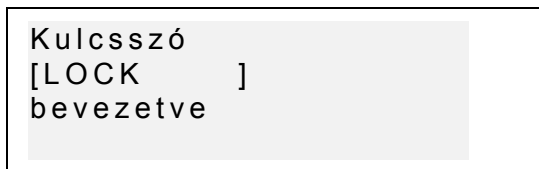



- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy visszatérjen az *Indítás-menü*höz.


Bezárás

- Válassza a *Megvédedettség* opciót.

- Ha a kulcsszó be van vezetve, de nincs bekapcsolva, ezt fogja látni a képernyőn:

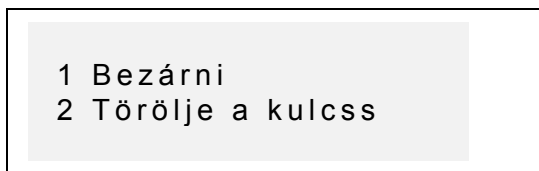

- Nyomja meg az 1 számgombot, hogy működésbe hozza a kulcsszót és hogy visszatérjen az *Indításmenü*höz. A képernyőn igazolás jelenik meg és a  jel tűnik fel, ami azt jelenti, hogy az adatok meg vannak védve.


 **Fontos:** A jegyzetek kijelöléséről a *Teltfonregiszter* és a *Tennivalók* szekciókban lesz majd szó.

Kinyitás

- Válassza a *Megvédettség* opciót.
- Ha a kulcsszó működik, újra kell őt bevezetni, hogy kikapcsolódjon.



- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy kikapcsolja a megvédettséget és hogy visszatérjen az *Indításmenü*höz. A képernyőn igazolás jelenik meg és a kulcs jele eltűnik.

 **Fontos:** Ha téved a kulcsszó bevezetésénél, *Rossz kulcsszó* felirat jelenik meg és a megvédettség nem kapcsolódik ki.

Kulcsszó törlése

- Ha a megvédetség működik, fentemlített módon kapcsolja ki.
- Válassza a *Megvédetség* opciót.



- A kulcsszó törlésére nyomja meg a 2 számgombot és gépelje le a kulcsszót:



- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy kitörölje a kulcsszót és hogy visszatérjen az *Indítás-menü*höz. A képernyőn igazolás jelenik meg.



Fontos: Ha téved a kulcsszó bevezetésénél, *Rossz kulcsszó* felirat jelenik meg, és a kulcsszó megmarad.

Hangjelzés Be/Ki

Ha a *Hangjelzés* be van kapcsolva (alapértelmezés), bármelyik gomb lenyomásánál rövid hangjelt fog hallani.

- Válassza a *Hangjelzés* opciót.



- A beállítás változtatására emelje ki a megfelelő sort és nyomja meg az ENTER gombot. Az érvényes beállítás meg lesz jelölve.
- Nyomja meg az ESC gombot, hogy visszatérjen az *Indítás-menü*hez.

Kikapcsolási idő

Ha egy bizonyos idő alatt egy gomb se volt lenyomva, a készülék automatikusan kikapcsolódik. Az adott opció segítségével változtathatja az említett időszakaszt.

- Válassza a *Kikapcsolási idő* opciót.




- A ▼ ▲ gombok segítségével változtathatja az időszakaszt: 3 (alapértelmezés), 6, 9 vagy 12 perc.
- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy megőrizze a változtatást és hogy visszatérjen az *Indítás-menü*hez.

SZÓTÁR

A *Language Teacher® EHu600T* digitális nyelvoktató rendszer kitűnő angol↔magyar elektronikus szótárral rendelkezik. Lehetőségeinek legeredményesebb használata végett olvassa el figyelmesen ezt a fejezetet.


Általános szótár

- Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb lenyomásával.

- Nyomja meg a DICT gombot, vagy válassza a  ikont az *Ikön-menü*ben. A legutószor használt fordítási irány megjelenik a képernyőn.



Fontos: Az *Angol-magyar* szótár alapértelmezésként van kiválasztva.

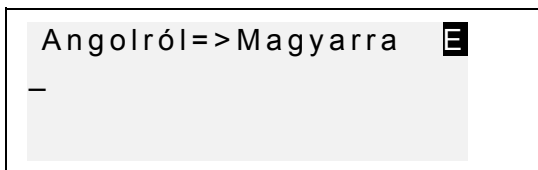

- Válassza a fordítás irányát a ↔ gomb lenyomásával.



Fontos: A fordítási irány nyíllal van mutatva.

Lent a kurzor látható, amely azt a helyet jelzi, ahol az első bevezetett betű fog megjelenni.

- Gépelje le a lefordítandó szót.




A SHIFT+ ◀ gombok segítségével törölheti az utolsó betűt.


A SHIFT+▼ gombok segítségével beszúrási vagy felülírási módot választhat.

SPC: szóköz, SHIFT+SPC: összekötőjel.

- Pl., vezesse be a *price* szót az *angol-magyar* szótárba.

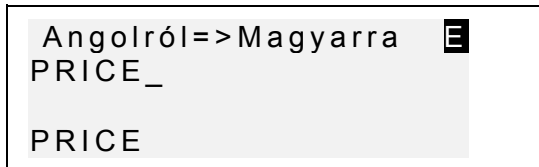

- Nyomja meg az ENTER gombot. A *price* szó fordításai megjelennek a képernyőn.

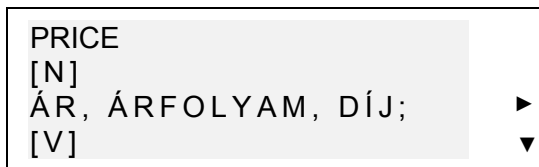

A jobb oldalon levő ▼ jel azt mutatja, hogy több fordítás is van.

- Használja a ▼ gombot, hogy több fordítást lásson. Ha vissza akar térni, használja a ▲ gombot.



Ha az előző vagy a következő címszót akarja látni, használja a NEXT vagy a PREV gombot.



Fontos: A fordítások ABC-rendben vannak felsorolva. A szavak mellett szögletes zárójelben levő megjegyzéseknek jelentései a következők:

A	melléknév
ABBR	rövidítés
ADV	határozószó
CONJ	kötőszó
ID	szólás
INTRJ	felkiáltás

N	főnév
PHR	szókapcsolat
PREF	prefixum
PREP	előjárószó
V	ige




Ha új szót akar bevezetni, nyomja meg az ESC gombot. Ha más szót akar lefordítani ugyanabban a szótárban, mialatt az előbbi szó még ott van a képernyőn, kezdje azt gépelni, és a bevezetési képernyő automatikusan jelenik meg.

Előzetes szófelismerés

A *Language Teacher® EHu600T* Előzetes szófelismerés lehetőségével rendelkezik. Amikor gépel egy szót, amelyet le akar fordítani, a már legépelte részhez legközelebbben álló szó megjelenik a képernyő alsó sorában. Ha meglátja a kívánt szót, mielőtt befejezte a gépelést, nyomja meg az ENTER gombot, hogy lássa a fordítását.

- Pl., kezdje gépelni a *daughter* szót az *Angol-magyar* szótárban. Mire a G betűt eléri, lent a teljes szó jelenik meg.

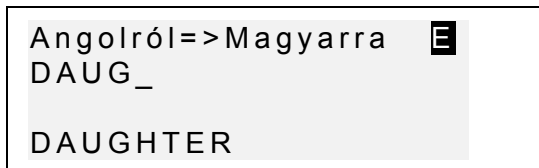

- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy visszatérjen a bevezetési képernyőhöz.




Fontos: E funkció használata alaposan meggyorsíthatja a munkáját, ha nagy szöveget kell lefordítani.


Gyors visszafordítás

A *Language Teacher® EHu600T* egyik lehetősége az *Alapszótárban* levő minden szónak gyors fordítása mindkét irányban.

- Pl., a *price* szó fordításait jelentesse meg az *Angol-magyar* szótárban.

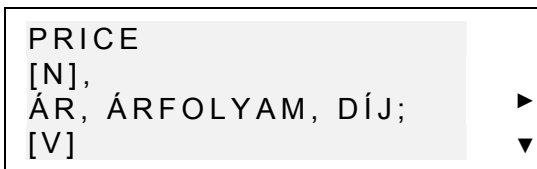

- Nyomja meg a ► gombot, hogy kiemelje a fordításokat egymás után.

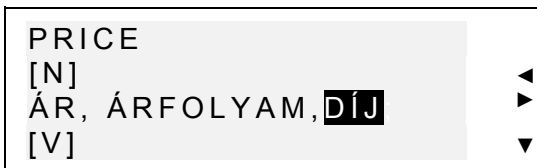

Fontos: A display automatikusan mutatja meg a rejtett fordításokat, ha a kiemelővonalat mozgatja.

- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy a kiemelt szó visszafordítását lássa.




- Nyomja meg az ESC gombot, hogy visszatérjen az első címszóhoz.


Vector Ultima™ helyesírás-ellenőrzés

A *Vector Ultima™* helyesírás-ellenőrzési rendszer azokban az esetekben használandó, ha kételkedik a szó pontos írásában.

- Pl., gépelje le a *mountain* szót, ahogyan hallja, az *Angol->magyar* szótárban.

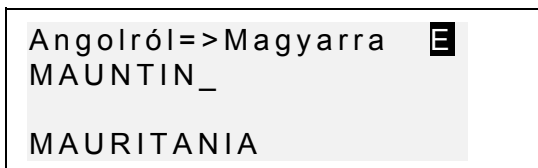

- Nyomja meg a SHIFT+ENTER gombokat. A feltételezések megjelennek a képernyőn.

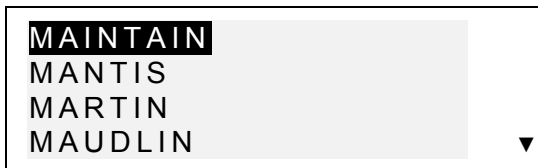

- Lapozzon lefelé a ▼ gomb segítségével és emelje ki a *MOUNTAIN* szót, miután nyomja meg az ENTER gombot.




Fontos: Ha a rendszer képtelen meghatározni a szót, *Semmi hasonló!* felirat jelenik meg a képernyőn. Ebben az esetben nyomja meg a NEXT gombot, hogy a helyesírás szempontjából legközelebbi szót láthassa. Az ESC gomb lenyomásával visszatérhet a bevezetési képernyőhöz.

Szavak és mondatok kiejtése

A *Language Teacher® EHu600T* egyik remek vonása a displayen levő angol szavak és mondatok kiejtése.


- Jelentesse meg egy angol szó fordításait, pl. *price*.




- ① Nyomja meg a  gombot, hogy az angol címszó kiejtését hallja.

- Jelentesse meg egy magyar szó fordításait, pl. *díj*.



- ① Nyomja meg a SHIFT +  gombokat, hogy az összes angol fordítások kiejtését hallja.



Fontos: A rendszer bármilyen angol szöveget képes kiejteni, nemcsak a szótárban levőt. Egyszerűen gépeljen le egy szót vagy mondatot az *Angol-magyar* szótár bevezetési képernyőjén és nyomja meg a  gombot, hogy hallja a kiejtését.

Az *Indítás-menüben* szabályozhatja a hangtónust és a beszédsebességet.




Fontos: A *Language Teacher® EHu600T* hangszabályozóval van ellátva, amely a készülék külső bal oldalán van elhelyezve.

HASZNÁLÓ SZÓTÁRA

A *Language Teacher® EHu600T* lehetőséget nyújt a használó saját szótárának létrehozására, amely automatikusan csatlakozik az *Alapszótárhoz*.


A jegyzet létrehozása

- Válassza a  ikont az *Ikon-menüben*.

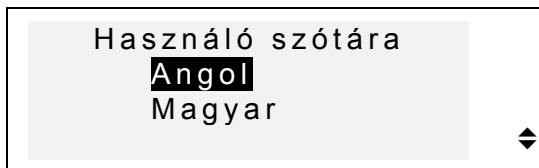


- Válasszon egy opciót, pl. *Magyar használati szótárt*, és gépeljen le egy új magyar címszót, amelyet hozzá szeretne adni saját szótárához.

Magyar szó: H
KENYÉR


-  Az iránygombokkal a kurzort mozgassa, SHIFT+◀ gombokkal balról levő betűt törölhet (*Beszúrás*), vagy a kurzor fölött levőt (*Felülírás*).
SPC: szóköz, SHIFT+SPC: összekötőjel.
SHIFT+▼: átkapcsolás *Beszúrás/Felülírás*.

- Az ENTER gomb lenyomásával nyissa meg a *Magyarázatot*.
- Szükség esetén válassza a bevezetési módot a ↔ gomb segítségével és vezesse be a szó magyarázatát, pl.:


Magyarázat: E
BREAD_

-  A SHIFT+▲ gombok lenyomásával mellékjeleket vezethet be.
- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy megőrizze a jegyzetet. A képernyő kész lesz új jegyzet bevezetésére.
 - Ha a jegyzetet nem kell megőrizni, nyomja meg az ESC gombot.

A jegyzetek használata


- Válassza a  ikont és nyissa a *Használoi szótárak* egyikét. Megjelenik a bevezetési képernyő.
- A NEXT vagy PREV gombokkal átnézhet a létező jegyzeteken.



- Ha változtatni akarja a jegyzetet, használja a SHIFT+▼ gombokat, és *A jegyzet létrehozása* szerint cselekedjen.
- Ha ki akarja törölni a jegyzetet, használja a SHIFT+◀ gombokat és igazolja a kívánságát.
- Nyomja meg a  gombot, hogy a jegyzet tartalmát hallja.
- Ha az *Alapszótárból* akarja kinyitni a *Használoi szótár* valamelyik jegyzetét, vezesse be a jegyzet szavát **teljesen** a bevezetési képernyőn és nyomja meg az ENTER gombot.


NYELVTAN

A *Language Teacher® EHu600T* az angol nyelvtan tanulására is alkalmazható.


- Nyomja meg a GRAM gombot, vagy válassza a  ikont és azután a *Nyelvtan* opciót. A következő menüt fogja látni:

1. Keressen
displaykód szerint
2. Következetes
keresés

- Nyomja meg az 1 gombot, ha displaykód szerint akarja megtalálni a témát.


 Vezesse be a témakódot X.X formátumban (használja a ".," gombot decimális vessző bevezetésére) és nyomja meg az ENTER gombot.


- Nyomja meg a 2 gombot, ha át szeretne nézni a témákon.

 Az opció választására nyomja meg a megfelelő betűgombot.
Nyomja meg az ESC gombot, hogy visszatérjen az előző szintre.
Ha lapozni akar a témán belül, használja a ▼▲ gombokat.

TOEFL TESZT

A *Language Teacher® EHu600T* segítségével gyakorlatilag felkészülhet a TOEFL vizsgára, amely letévése kötelező azok a nem angol anyanyelvűek számára, akik Amerikában szeretnének tanulni. E szekció rendkívüli lehetőséget ad Önnek a vizsgára való felkészüléshez a teszt elektronikus változatának alapján.

- Válassza a  ikont és utána a *TOEFL* opciót. Így néz ki a *TOEFL* menü.

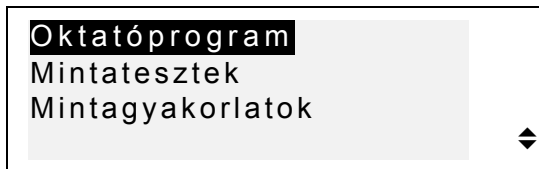

- Emelje ki a sorok egyikét és nyomja meg az ENTER gombot.

Oktatóprogram

Az *Oktatóprogram* általános tájékoztatást ad a TOEFL teszt követelményeiről és szerkezetéről. Angolul és magyarul olvasható egyaránt. Az al-menüből a következő opciók választhatók.

- Válassza az *Oktatóprogram* opciót.



- Válassza a nyelvet.
- Olvassa az *Oktatóprogramot*, használva a megjelölt betűgombokat, hogy a szöveg különböző részeit láthassa.

Miután elolvasta az *Oktatóprogramot* és megismerkedett a TOEFL teszt alapjaival, megpróbálhat gyakorlati kérdésekre válaszolni. Kényelme kedvéért a kérdések két részre vannak osztva, azok a *Mintatesztek* és a *Mintagyakorlatok*.

Mintatesztek és mintagyakorlatok

- Emelje ki a *Mintateszteket* és nyomja meg az ENTER gombot, hogy az al-menüt lássa.




E között a négy teszt között válogathat. Mindegyik tesztben minden kérdésre több válasz lehetséges, ami a TOEFL teszt minden részére vonatkozik. Ezek a részek a következők: *Hallott szövegértés, Szerkezet és Írott kifejezések, Szókincs és olvasott szövegértés.*

- Válassza a *Mintagyakorlatokat*. A képernyőn a következő al-menü jelenik meg:



Ez az opció a TOEFL mindhárom részének külön gyakorlására ad lehetőséget. A négy mintatesztben található egyforma kérdések a szekciótól függően vannak csoportosítva. Azonkívül, maguk a szekciók két vagy három részre vannak osztva, amelyek egyforma típusú kérdéseket foglalnak magukba. Pl., *Szerkezet & Nyelvtan* a következő részekből áll:

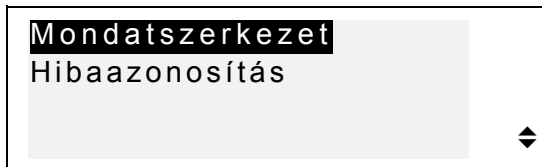

A választott gyakorlatformától függetlenül, minden mintakérdés következőképpen van felépítve:

A kérdés szövege (*Hallott szövegértésben* nincs meg a képernyőn), pl.:

1. Among the Astronomers of Ancient Greece, two Theories _____	◆
---	---

A felelet négy változata, A, B, C, D betűkkel megjelölve, pl.:

A	developing	◆
B	in development	
C	developed	
D	which they	

Feleletválasztás és az eredmény

Amikor elhatározta, hogy melyik felelet a helyes, nyomja meg a megfelelő betűgombot, hogy megőrizze a feleletet és hogy átmenjen a következő kérdéshez. A teszt vagy a gyakorlat utolsó kérdésénél, vagy ha abbahagyni akarja a munkát, nyomja meg az ESC gombot és a képernyőn összegező információ jelenik meg:

Összesen:	100
Feltett kérdés:	57
Megválaszolt:	22
TOEFL Eredménye:	90

Az első sor a teszt vagy a *Mintagyakorlatok* szekció kérdéseinek mennyiségét mutatja. A második és a harmadik sor a feltett és a helyesen megválaszolt kérdések mennyiségét mutatja. A negyedik sorban az



elért eredményét láthatja, amely speciális képlet alapján van kiszámítva.


TÁRSALGÁS

A *Language Teacher® EHu600T* több mint ezer különféle amerikai kifejezést őriz meg. Kényelme kedvéért társalgási témák szerint vannak osztva:

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Társalgás | 7. Kommunikáció |
| 2. Utazás | 8. Bankban |
| 3. Szálloda | 9. Közlekedés |
| 4. A vendéglőben | 10. Egészség |
| 5. Vásárlás | 11. Szépségszalon |
| 6. Városnézés | 12. Rendőrség kihívás |

Mindegyik téma több epizódot foglal magába.

- 
 Válassza a  ikont az *Ikon-menüben*. Az első téma címe jelenik meg a képernyőn.

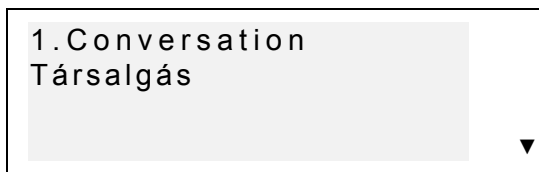


- Válassza ki a témát, utána az epizódot.



Használja a ▼ ▲ gombokat a címek átnézésére, az ENTER-t a kiválasztott cím nyitására.


Használja a NEXT / PREV gombokat, hogy a témán belül haladjon, a ▼ ▲ gombok segítségével a témák és az epizódok között válogathat. Az ESC gomb

lenyomásával visszatérhet az epizód vagy a téma címéhez.



- 1 Nyomja meg a  gombot, hogy az angol mondat kiejtését hallja.

RENDAHAGYÓ IGÉK

Az általánosan használt angol rendhagyó igék listája gyorsan átnézhető a *Language Teacher® EHu600T* segítségével. Az igék ABC-rendben vannak elhelyezve.

- Nyomja meg a VERB gombot vagy válassza a  ikont az *Ikon-menüben*.

Az első betű: _



- Vezesse be a kezdőbetűt, és e betűvel kezdődő első ige jelenik meg a képernyőn.
-  Használja a NEXT / PREV gombokat a lista átnézésére, a ▼▲ gombok lenyomásával a szöveg folytatását láthatja, az ESC gomb segítségével visszatérhet a bevezetési képernyőhöz.
- 1 Nyomja meg a  gombot, hogy az igealakok kiejtését hallja.

NÉPSZERŰ KIFEJEZÉSEK

Ebben a szekcióban több mint 200 ABC-rendben elhelyezett amerikai népszerű kifejezés és magyar megfelelője található.

- Válassza a  ikont az *Ikon*-menüben.


Az első betű: _

- Vezesse be a kezdőbetűt, és e betűvel kezdődő első kifejezés jelenik meg a képernyőn.
-  Használja a NEXT / PREV gombokat a lista átnézésére, a ▼▲ gombok lenyomásával a szöveg folytatását láthatja, az ESC gomb segítségével visszatérhet a bevezetési képernyőhöz.
- 🔊 Nyomja meg a  gombot, hogy a kifejezés kiejtését hallja.

TELEFONREGISZTER

E szekcióban neveket, telefonszámokat és címeket őrizhet, angolul vagy magyarul. Átnézheti, változtathatja, törölheti őket és a jegyzetek tartalmának kiejtését hallhatja.

A jegyzet létrehozása

- Válassza a  ikont az *Ikon*-menüben.
- Nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik a bevezetési képernyő.

Név:

—

- Gépelje le a nevet, szükség esetén változtassa a bevezetés módját a ↔ gomb segítségével.



Az iránygombokkal a kurzort mozgassa, SHIFT+◀ gombokkal balról levő betűt törölhet (*Beszúrás*), vagy a kurzor fölött levőt (*Felülírás*).

SPC: szóköz, SHIFT+SPC: összekötőjel.



SHIFT+▼: átkapcsolás *Beszúrás*/*Felülírás*.

A SHIFT+▲ gombok lenyomásával mellékjeleket vezethet be.

- Nyomja meg az ENTER gombot és gépelje le a *Számot*. Számbevezetés automatikusan történik.
- Nyomja meg az ENTER gombot és gépelje le a *Címet*, szükség esetén változtatva a bevezetés módját.
- A jegyzet kijelölésére (vagy fordítva), ami azt jelenti, hogy a jegyzet meg van védve kulcsszóval, nyomja meg a SHIFT ► gombokat. Jobboldalt a MARK felirat jelenik meg (vagy eltűnik).
- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy meglássa és megőrizze a jegyzetet. Nyomja meg még egyszer, és a bevezetési képernyő újra jelenik meg.

- Ha nem akarja megőrizni a jegyzetet, nyomja meg az ESC gombot.


A jegyzetek használata

- Válassza a  ikont, hogy a *Telefonregiszter* első jegyzetét lássa.
- Használja a NEXT vagy PREV gombokat, hogy átnézzen a meglévő jegyzeteken.
- ✎ **Fontos:** Ha a kulcsszó működésbe van léptetve, a kijelölt jegyzetek nem jelennek meg a képernyőn (ld. *Megvédetség*). Ha meg akarja őket látni, ki kell kapcsolnia a megvédetséget.
- Ha változtatni akarja a jegyzetet, használja a SHIFT+▼ gombokat, és *A jegyzet létrehozása* szerint cselekedjen.
- Ha ki akarja törölni a jegyzetet, nyomja meg a SHIFT+◀ gombokat és igazolja a kívánságát.
- Ha hallani akarja a jegyzet tartalmát, nyomja meg a  gombot.

TENNIVALÓK

A *Language Teacher® EHu600T Tennivalók* szekciója segítségével sikeresen beoszthatja az idejét. Információt angolul vagy magyarul vezethet be. Átnézheti, változtathatja, törölheti, és a jegyzetek tartalmának kiejtését hallhatja.

A jegyzet létrehozása


- Válassza a  ikont, hogy a *Tennivalók* első jegyzetét nyissa.
- Nyomja meg az ENTER gombot, és meglátja a mai dátumot.

Dátum: M/D/Y = 01/01/1999



Fontos: A dátum- és időformátumot az *Indítás-*menüben lehet változtatni.

- Szükség esetén más dátumot vezessen be számgombokkal, a ◀ ▶ gombokat a kurzor mozgatására használva, utána nyomja meg az ENTER gombot, hogy *Idő* beállításához menjen át.
- Vezesse be számgombokkal a tennivaló kezdetének és befejezésének az idejét, a ◀ ▶ gombokat a kurzor mozgatására használva. 12 órás formátumban jelölje meg A (DE) vagy P (DU).

Idő: 11:30 AM - 1:00 PM 
--

- Nyomja meg az ENTER gombot és gépelje le a tennivaló tartalmát, szükség esetén a ↔ gombot használva a bevezetésmód változtatására.



Az iránygombokkal a kurzort mozgassa, SHIFT+◀ gombokkal balról levő betűt törölhet (*Beszűrés*), vagy a

kurzor fölött levőt (*Felülírás*).



SPC: szóköz, SHIFT+SPC: összekötőjel.


SHIFT+▼: átkapcsolás *Beszúrás/Felülírás*.

A SHIFT+▲ gombok lenyomásával mellékjeleket vezethet be.

- A jegyzet kijelölésére (vagy fordítva), ami azt jelenti, hogy a jegyzet meg van védve kulcsszóval, nyomja meg a SHIFT ► gombokat. Jobboldalt a MARK felirat jelenik meg (vagy eltűnik).
- Nyomja meg az ENTER gombot, hogy meglássa és megőrizze a jegyzetet. Nyomja meg még egyszer, és a bevezetési képernyő újra jelenik meg.
- Ha nem akarja megőrizni a jegyzetet, nyomja meg az ESC gombot.

A jegyzetek használata


- Válassza a  ikont, hogy a *Tennivalók* első jegyzetét nyissa.
 - Használja a NEXT vagy PREV gombokat, hogy átnézzon a meglévő jegyzeteken.
-  **Fontos:** Ha a kulcsszó működésbe van lépítve, a kijelölt jegyzetek nem jelennek meg a képernyőn (ld. *Megvédelettség*). Ha meg akarja őket látni, ki kell kapcsolnia a megvédelettséget.
- Ha változtatni akarja a jegyzetet, használja a SHIFT+▼ gombokat, és *A jegyzet létrehozása* szerint cselekedjen.

- Ha ki akarja törölni a jegyzetet, nyomja meg a SHIFT+◀ gombokat és igazolja a kívánságát.
- Ha hallani akarja a jegyzet tartalmát, nyomja meg a  gombot.

SZÁMOLÓGÉP

Számológép a Language Teacher® EHu600T egyik tulajdonsága, amely az Ön kényelmét szolgálja.

- Válassza a  ikont az *Ikon*-menüben.

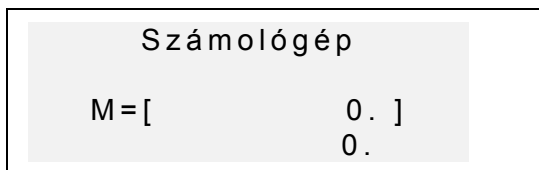

A számok, valamint a számtani jelek és a memória automatikusan lépnek működésbe (nem kell megnyomni a SHIFT gombot). Memóriaregiszter fel van mutatva a képernyőn.

- Ezt a funkciót mint egy rendes számológépet használhatja.



Fontos: Ha a memória túl van terhelve vagy hiba akadt a számolásban (pl., osztás nullával), E jelenik meg a képernyőn. Nyomja meg a SHIFT+C/CE gombokat, hogy a display megtisztuljon.

MÉRTÉKÁTALAKÍTÁS

A *Language Teacher® EHu600T* segítségével könnyen átalakíthatja az amerikai mértékegységeket szokásos európai egységekbe és vissza.

Ezek a mértékegységek azonnal átalakíthatók:

Hosszúság: centiméter, méter, kilométer, hüvelyk, láb, yard, mérföld

Terület: n.centiméter, n.méter, n.hüvelyk, n.láb, n.yard

Térfogat: liter, pint, gallon

Súly: gramm, kilogramm, tonna, uncia, font

Hőmérséklet: °Celsius, °Fahrenheit, Kelvin

Kapacitás: kilowatt, lóerő

- Válassza a  ikont az *Ikon*-menüben.



- Nyomja meg a megfelelő számgombot vagy a ▼▲ gombokkal emelje ki az opciót és nyomja meg az ENTER gombot.



- Használja a ◀▶ gombokat az egységpár választására, a ▼▲ gombokat az átalakítás irányának változtatására.

- Gépéljen le számértéket a kiemelt mezőre és nyomja meg az ENTER gombot. Az eredmény az alsó sorban jelenik meg.

Cm <> Hüvelyk		
12.	Cm	▲
4.724409449	Hüvelyk	▼

- Új számolás előtt nyomja meg az ENTER gombot.
- Nyomja meg az ESC gombot, hogy visszatérjen a *Mértékátalakítás* menübe.

VALUTAÁTALAKÍTÁS

A *Language Teacher® EHu600T*-be beépített *Valutaátalakítás* funkció lehetőséget ad több előre beállított és egy bevezetett valutának azonnali átalakítására.

A *Language Teacher® EHu600T* segítségével át lehet számolni a pénzüsszegeket a következő valutákban: USA (USD), Magyarország (HUF), Kanada (CAD), Anglia (GBP), Japan (JPY), , Finland (FMK), Franciaország (FFR), Svédország (SKR), Olaszország (ITL), valamint az Európai Szövetség valutája (EURO). A '?'-el megjelölt sorba bármilyen más valuta bevezethető.

- Válassza a  ikont az *Ikon-menüben*.

Valutaátalakítás	
1	Valutaárfolyamok
2	Árfolyam
3	Átszámítás

- Árfolyamok beállítására nyomja meg a 2 gombot, vagy emelje ki a második opciót és nyomja meg az ENTER gombot.



A kellő árfolyam bevezetésére emelje ki a mezejét a ▼▲ gombok segítségével és gépelje le az értéket számgombokkal (decimális vessző bevezetésére használja a ". , " gombot).

USD	1.000
HUF	10.92
YUN	7.3
CAD	6.27



Fontos: Egyik valuta, rendszerint az USA-dollár, alapvalutaként van kiválasztva, 1.00 árfolyammal. Más valuták árfolyamait ehhez az alapvalutához képest kell beállítani.

- A használó valutájának beállítására eressze le a kiemelővonalat az utolsó sorig, aztán nyomja meg a ◀ gombot, hogy a '?' sort kiemelje, és gépelje le a valuta rövidítését.

SFR	5.68
ITL	1851
EURO	0.96
CHF	1.000

- A ▶ gombbal emelje ki az árfolyam mezejét az új valuta részére.

- Győződjön meg abban, hogy az összes árfolyamok be vannak vezetve és nyomja meg az ESC gombot, hogy visszatérjen a *Valutaátalakítás* menühöz.
- Használja a *A. Display* opciót az árfolyambeállítások áttekintésére.
- Átszámítás végrehajtására nyomja meg a 3 gombot, vagy emelje ki a harmadik opciót és nyomja meg az ENTER-t.
- Állítsa be a kiemelővonalat a valutánévvel szemben és gépelje le az összeget.




- Átszámításra nyomja meg az ENTER-t.
- A ▼▲ gombok segítségével átnézheti az összegeket más valutákban.


SZÓJÁTÉK

A *Language Teacher® EHu600T* egyik funkciója az oktató szójáték, amely jobbá teszi helyesírástudását és egyben bővíti a szótárát.


- Válassza a  ikont az *Ikon*-menüben.

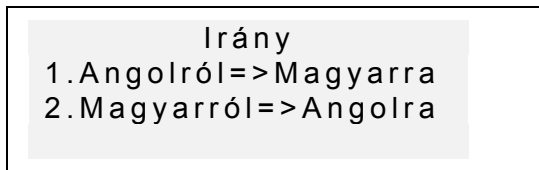


- A megfelelő számgomb lenyomásával válassza ki azt a szótárt, amelyben ki akar találni egy szót.

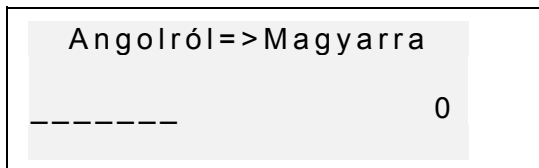

- Vezesse be a betűket. Helyesen kitalált betűk valódi helyükön a szóban jelennek meg. A baloldalt levő számláló rossz kísérletek számát mutatja (összesen 8 kísérlet van engedve).

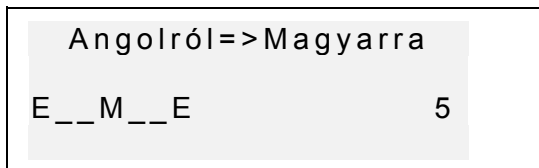


- Segítséget kaphat: nyomja meg a  gombot, hogy a rejtett szó kiejtését hallja. Egy betű kinyitására nyomja meg az ENTER-t. Ezek is kísérleteknek számítanak.


Miután a játék befejeződik, *Győztes!* vagy *Vesztes!* (az eredménytől függően) felirat jelenik meg a képernyőn, a szó fordításával együtt. Ha újra akar játszani, nyomja meg az ENTER-t.


VILÁGIDŐ

A *Language Teacher® EHu600T* e szekciója lehetőséget nyújt arra, hogy bármikor megtudja, hány óra van a világ bármelyik pontjában. A *Világidő* szekció több mint 200 város folyó idejét foglal magába.


- Válassza a  ikont az *Ikon*-menüben.


NEW YORK USA (Pé) Jan 1, 1999 6:03	
---	---

-  **Fontos:** *New York, USA* alapértelmezésként jelenik meg. A dátum- és időformátum az *Indítás*-menüben változtatható.

-  Használja a ▼▲ gombokat a városok ABC-rendi listájának átnézésére, a NEXT vagy PREV gombokat pedig országok (és egy országon belül városok) áttekintésére.
Egy betűgombot is használhat városnév rövidítéseként. Akkor e betűvel kezdődő első városnév jelenik meg.


- Ha pl. *Seattle* helyi idejét akarja látni, nyomja meg az S gombot (*S. Francisco, USA* jelenik meg), utána egyszer a NEXT-et (vagy ▼ hatszor):


SEATTLE USA (Csü) Dec 31, 1998 21:05	
---	---


-  **Fontos:** Ne felejtse el a DST esetleges lehetőségéről. Ebben az esetben a valódi idő egy órával több vagy kevesebb lesz a displayen láthatóhoz képest.

HELYI IDŐ

A *Language Teacher® EHu600T* e funkciója lehetőséget ad arra, hogy a pontos időt, a hét napját és a mai dátumot láthassa. Ez az információ az *Indítás-menüben* kiválasztott városnévre vonatkozik.


- Válassza a  ikont az *Ikon-menüben*.
- ① Az *Indítás-menüben* való beállítástól függően meghallhatja az időjelentést.

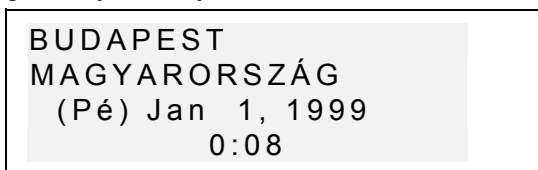

-  **Fontos:** *Budapest, Magyarország* alapértelmezésként van kiválasztva. Ha más várost akar kiválasztani, vezessen be más dátumot és időt vagy szabályozza a displayformátumot az *Indítás-menüben*.

KAPCSOLÁS PC-HEZ


A *Language Teacher®* PC-Link vezeték (külön megvásárolandó) és az LT PC-Link a Windows 95/98/NT részére (a készülékkel együtt eladó) segítségével, továbbíthatja az adatokat a *Language Teacher® EHu600T* organizer szekcióiból PC-be és vissza.

-  **Fontos:** Az LT PC-Link a Windows 95/98/NT részére rendszert az adott funkció használata előtt kell


felszerelni a PC-re. Felszerelés közben a melléklet *Help* szekciójának előírásait kövesse.

- Kapcsolja a *Language Teacher® EHu600T*-t a számítógéphez PC-Link vezeték segítségével.

- Válassza a  ikont az *Ikon*-menüben.

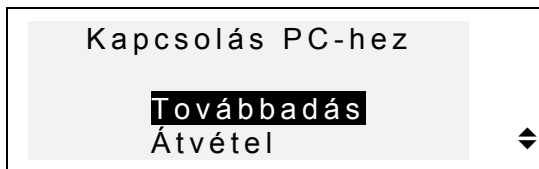

- Válassza, pl., a *Továbbadást*.
- Válassza az organizér szekcióját továbbadásra. A következő felirat jelenik meg a képernyőn:

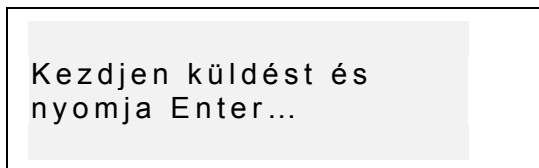

- Indítsa be a PC-Link rendszert a számítógépen és ugyanazt a működési módot állítsa be, mint amilyen a készülékben van beállítva (itt *Átvétel*). Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Kezden el továbbadást az ENTER gomb lenyomásával, először a vevő, utána az adó oldalon. Megfelelő jelentések mind a két oldalon fognak megjelenni.
- A továbbadott adatmennyiség fel lesz mutatva.



Fontos: Mindig ismételtesse a fontos adatait! **A gyártó nem vállal felelősséget az adatok veszteséért vagy sérüléséért.**

MELLÉKTULAJDONSÁGOK

Hangszabályozás

A hangszabályozó a *Language Teacher® EHu600T* külső bal oldalán van elhelyezve.

Külső csatlakozó

A *Language Teacher® EHu600T* külső energiaforráshoz kapcsolható. A megfelelő csatlakozó a készülék jobb oldalán van elhelyezve. **Alkalmatlan külső energiaforrások használata elronthatja a készüléket és érvénytelenné teheti a jótállást.**

PC-Link csatlakozó

A PC-vel összekötő vezeték csatlakozója a *Language Teacher® EHu600T* jobb oldalán van elhelyezve, a külső energiaforrás csatlakozója mellett.